

Угона.нет+ для iPhone

Управление устройством

Графики топлива, заряда АКБ

Гибкие настройки устройства

Настройка основных датчиков

Настройка автозапуска

Угона.нет+ для Android

УГОНА.НЕТ +

Состояние: В охране

18:13:54

Сигнал: -69 dBm, Напряжение: 13,16 V, Температура: 40 °C, Зарядка: 8,73 V

17:33:09 59.533, 33.9163
Церковь Троицкая
41К-039, Бокситогорское городское поселение, Бокситогорский район, Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ

18:15
0 °C
Чт, 26.11.2015, Карку Облачно

В охране

Google

УГОНА.НЕТ + 26 НОЯБРЯ

Пропаля карта З 17:35:09

Постановка в охрану 17:34:55

Закрыта дверь 17:34:54

Постановка в охрану штатной сигнализации 17:34:54

Открыта дверь 17:34:41

Действия Контакты Система Статус

УГОНА.НЕТ +

Скорость: 23 км/ч
59.6221,33.4869
Тихвинский вагоностроительный завод, Тихвинское городское поселение Тихвинский район Ленинградская область

26 нояб. 2015 г...

Маршруты за любой период

Текущее состояние online

Виджет на главном экране

События за любой период

Местоположение online

Маршруты за любой период

УГОНА.НЕТ +

Позвонить на автомобиль


Поиск на парковке

Включить режим техобслуживания

Выключить режим техобслуживания

Завести двигатель

Остановить двигатель

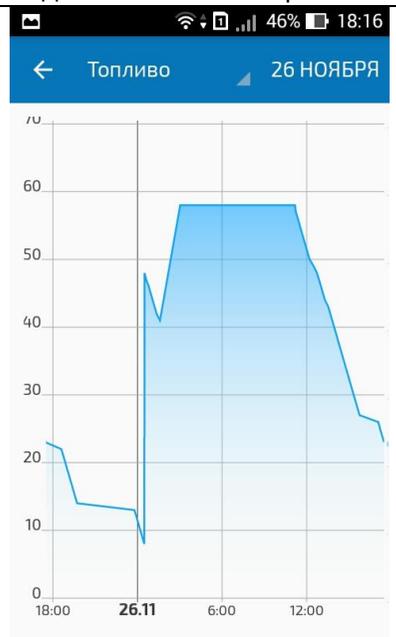

УГОНА.НЕТ +

АВТОРИЗАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Название demo

Авторизация demo

Номер телефона +7(495)995-30-54

Изменить логин и пароль

Оповещение о тревогах
Способ оповещения о тревогах

Управляющие телефоны

Инициализация главного телефона

УГОНА.НЕТ +

Периодичность соединения автомобиля с сервером 1 мин

Сопровождать звуком постановку/снятие с охраны

Охрана без звука

Постоянный режим охраны с пассажирами

Разрешение функции комфорт-поднятия стекол

Время постановки в охрану при потере метки 15 сек

УГОНА.НЕТ +

Автозапуск подключен

Время прогрева 10 мин

Напряжение аккумулятора при котором производить автозапуск не запускать

Порог температуры для запуска по температуре 39 °C

Режим "мягкой посадки"

Управление устройством

Графики топлива, заряда АКБ

Гибкие настройки устройства

Настройка основных датчиков

Настройка автозапуска

